




UNOPAX®
Shortcut to Excellence




Montering
Innholdsoversikt
FDV-dokumentasjon






Innhold modeller

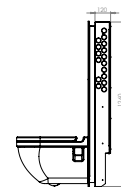

MINI SLIM

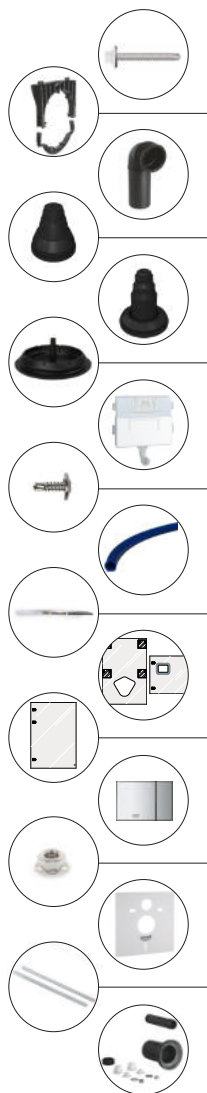

Arikkel nr	Artikkel navn	MINI SLIM
a 41504806071	Skruer for montering av skap med pakning	8
b 42243000	Klammer	1
c 42327000	Rapid SL Bend, 90 grader	1
d 5117301	Muffer UNI (12-34)	10
e 33401	Muffer (8-20)	2
f 5051169	Tetningsplugg	2
g 39681000-1	Sisterne	1
h 100383	Skruer for montering av sisterne og skinner, 13 x 4,2	6
i 11301-04	Blå slange 1 m x 4 mm (Erstatter eksisterende slange mellom cisterne / trykk knapp)	1
j TRB-010-0105	Skinner for montering av teknikk	2
k UNO-20/30	Liten glassdør og bunnglass	1
l UNO-10	Stor glassdør	
m 39681000-2	Trykknapp	1
n	M4 flensemutter	4
o 37131000	Støybeskyttelse	1
p 4276400M	Mont.bolt for WC, 2 pk.	1
x 37311K00	WC fluss, mutter og skive	1

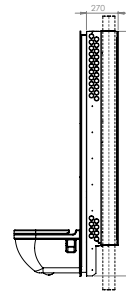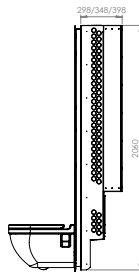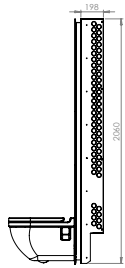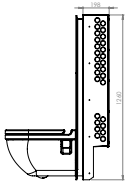

MINI

MAXI / BACKDOOR

MAXI BP 100/150/200

MAXI SHAFT 300

MONO

MINI	MAXI / BACKDOOR	MAXI BP 100/150/200	MAXI SHAFT 300	MONO
8	16	16	16	8
1	1	1	1	
1	1	1	1	
10	20	30	20	10
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
1	1	1	1	
6	6	6	6	2
1	1	1	1	
2	2	2	2	2
1	1	1	1	
	1	1	1	1
1	1	1	1	
4	4	4	4	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	




Montering + videoguide >




1. Montering i vegg





2. Tilpasning av dybde

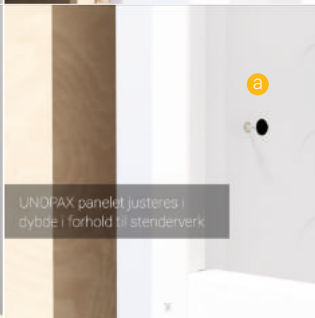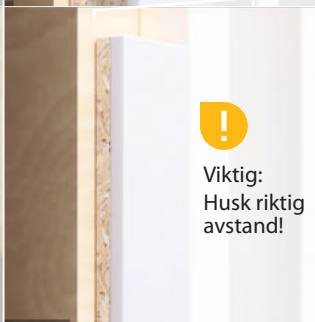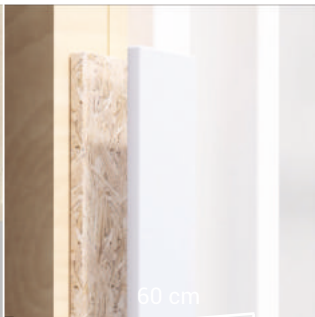

3. Utblokking til rør

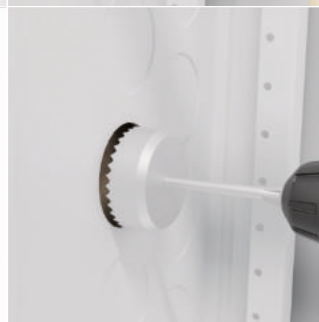

4. Montering av muffer

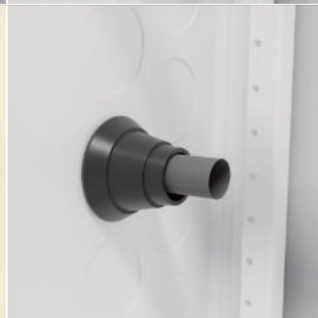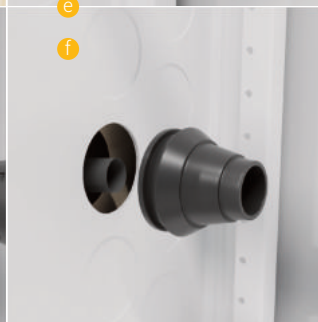


5. Montering av plater



NB! Er utsparing i vegg større enn skapets bredde, må det legges kims

 = Vær ekstra OBS!


6. Alle skapskruer må monteres

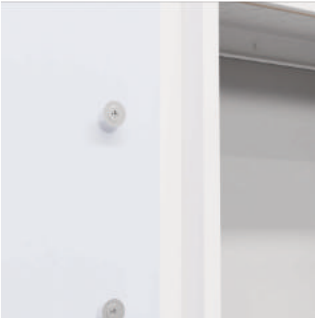

7. Sisteerne monteres






8. Tetningsmembran

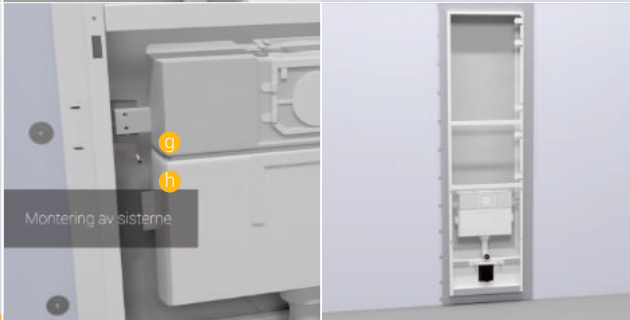

9. Montering av bunnglass, liten og stor glassdør



10. Montering av toalettskål

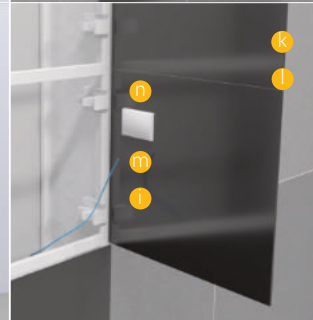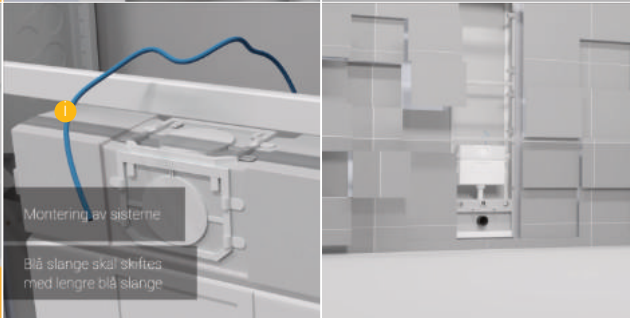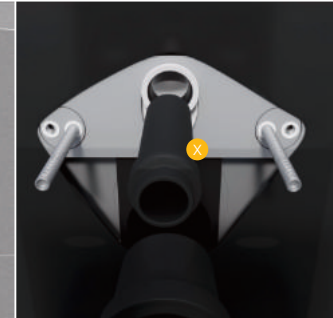

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

DETTE DOKUMENTET ER EN GENERELL FUNKSJON-, DRIFT- OG VEDLIKEHOLDS-VEILEDER

GARANTI

Unopax AS stiller garanti iht. kontrakt på konstruksjon og utførelsen av fordelerskapet. (Unopax). For at garantien skal gjelde, må anbefalingene i dette FDV dokument være overholdt. Ved feil eller mangler, som ønskes utbedret på garantien, skal henvendelsen rettes til UNOPAX AS før utbedringen foretas. Er feil eller mangler utbedret eller forsøkt utbedret av andre uten skriftlig avtale, bortfaller garantien.

UNOPAX FORDELERSKAP

Fordelerskapet er bygd opp av en stålramme med farget herdet glassfront. Glassfronten består av bunnglass, liten glassdør og stor glassdør.

Bak bunnglasset er sisterne/vanntanken til toalettet montert. Liten ,- og stor glassdør kan åpnes. Bak disse er det plass til komplett vann,- og varmfordeling til hele boligen.

Skulle det oppstå en lekkasje fra sisternen eller fordeler, vil vannet renne ut under bunnglass og være synlig på våtromsgulvet. Skjer dette, fjernes toalettet og glassfronten enkelt.

GENERELLE FORHÅNDSREGLER VED BRUK AV UNOPAX

Produktet skal brukes til kun det det opprinnelig er designet til. Ingen elementer må utsettes for unormale ytre påkjenninger. Dette være seg slag med harde gjenstander eller materialer som kan skade eller ripe overflatene.

GENERELLE FORHÅNDSREGLER VED RENGJØRING AV UNOPAX

Elementer og overflater må kun rengjøres med egnede rengjøringsmidler og metoder. Husk å følge bruksanvisningen til produktene som blir brukt. Glassfront kan rengjøres med glass- eller vindusvask. Tørk kantene med myk og tørr klut.

DEMONTERING AV GLASSFRONTEN

Om det er behov for service eller reparering av sisternen, demonteres glassfronten enkelt slik :

- Fjern boltene som fester toalettet, løft toalettet forsiktig av og plasser det på mykt underlag
- Ta ut Pneumatisk slange fra trykknapp
- Løft forsiktig stor glassdør av og plasser den på mykt underlag
- Løft forsiktig liten glassdør av og plasser den på mykt underlag
- Løft forsiktig bunnglass av og plasser den på mykt underlag

Sisternen er da klar til service eller utskiftning uten at det påvirker andre konstruksjoner.

Stor glassdør, liten glassdør, bunnglass og toalett monteres igjen ved å følge punktene over i motsatt rekkefølge.





UNOPAX®
Shortcut to Excellence

info@unopax.no
www.unopax.no
+47 47 87 07 70

Besøksadr.:
Holthesvei 2
4848 Arendal

Postadr.:
Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum